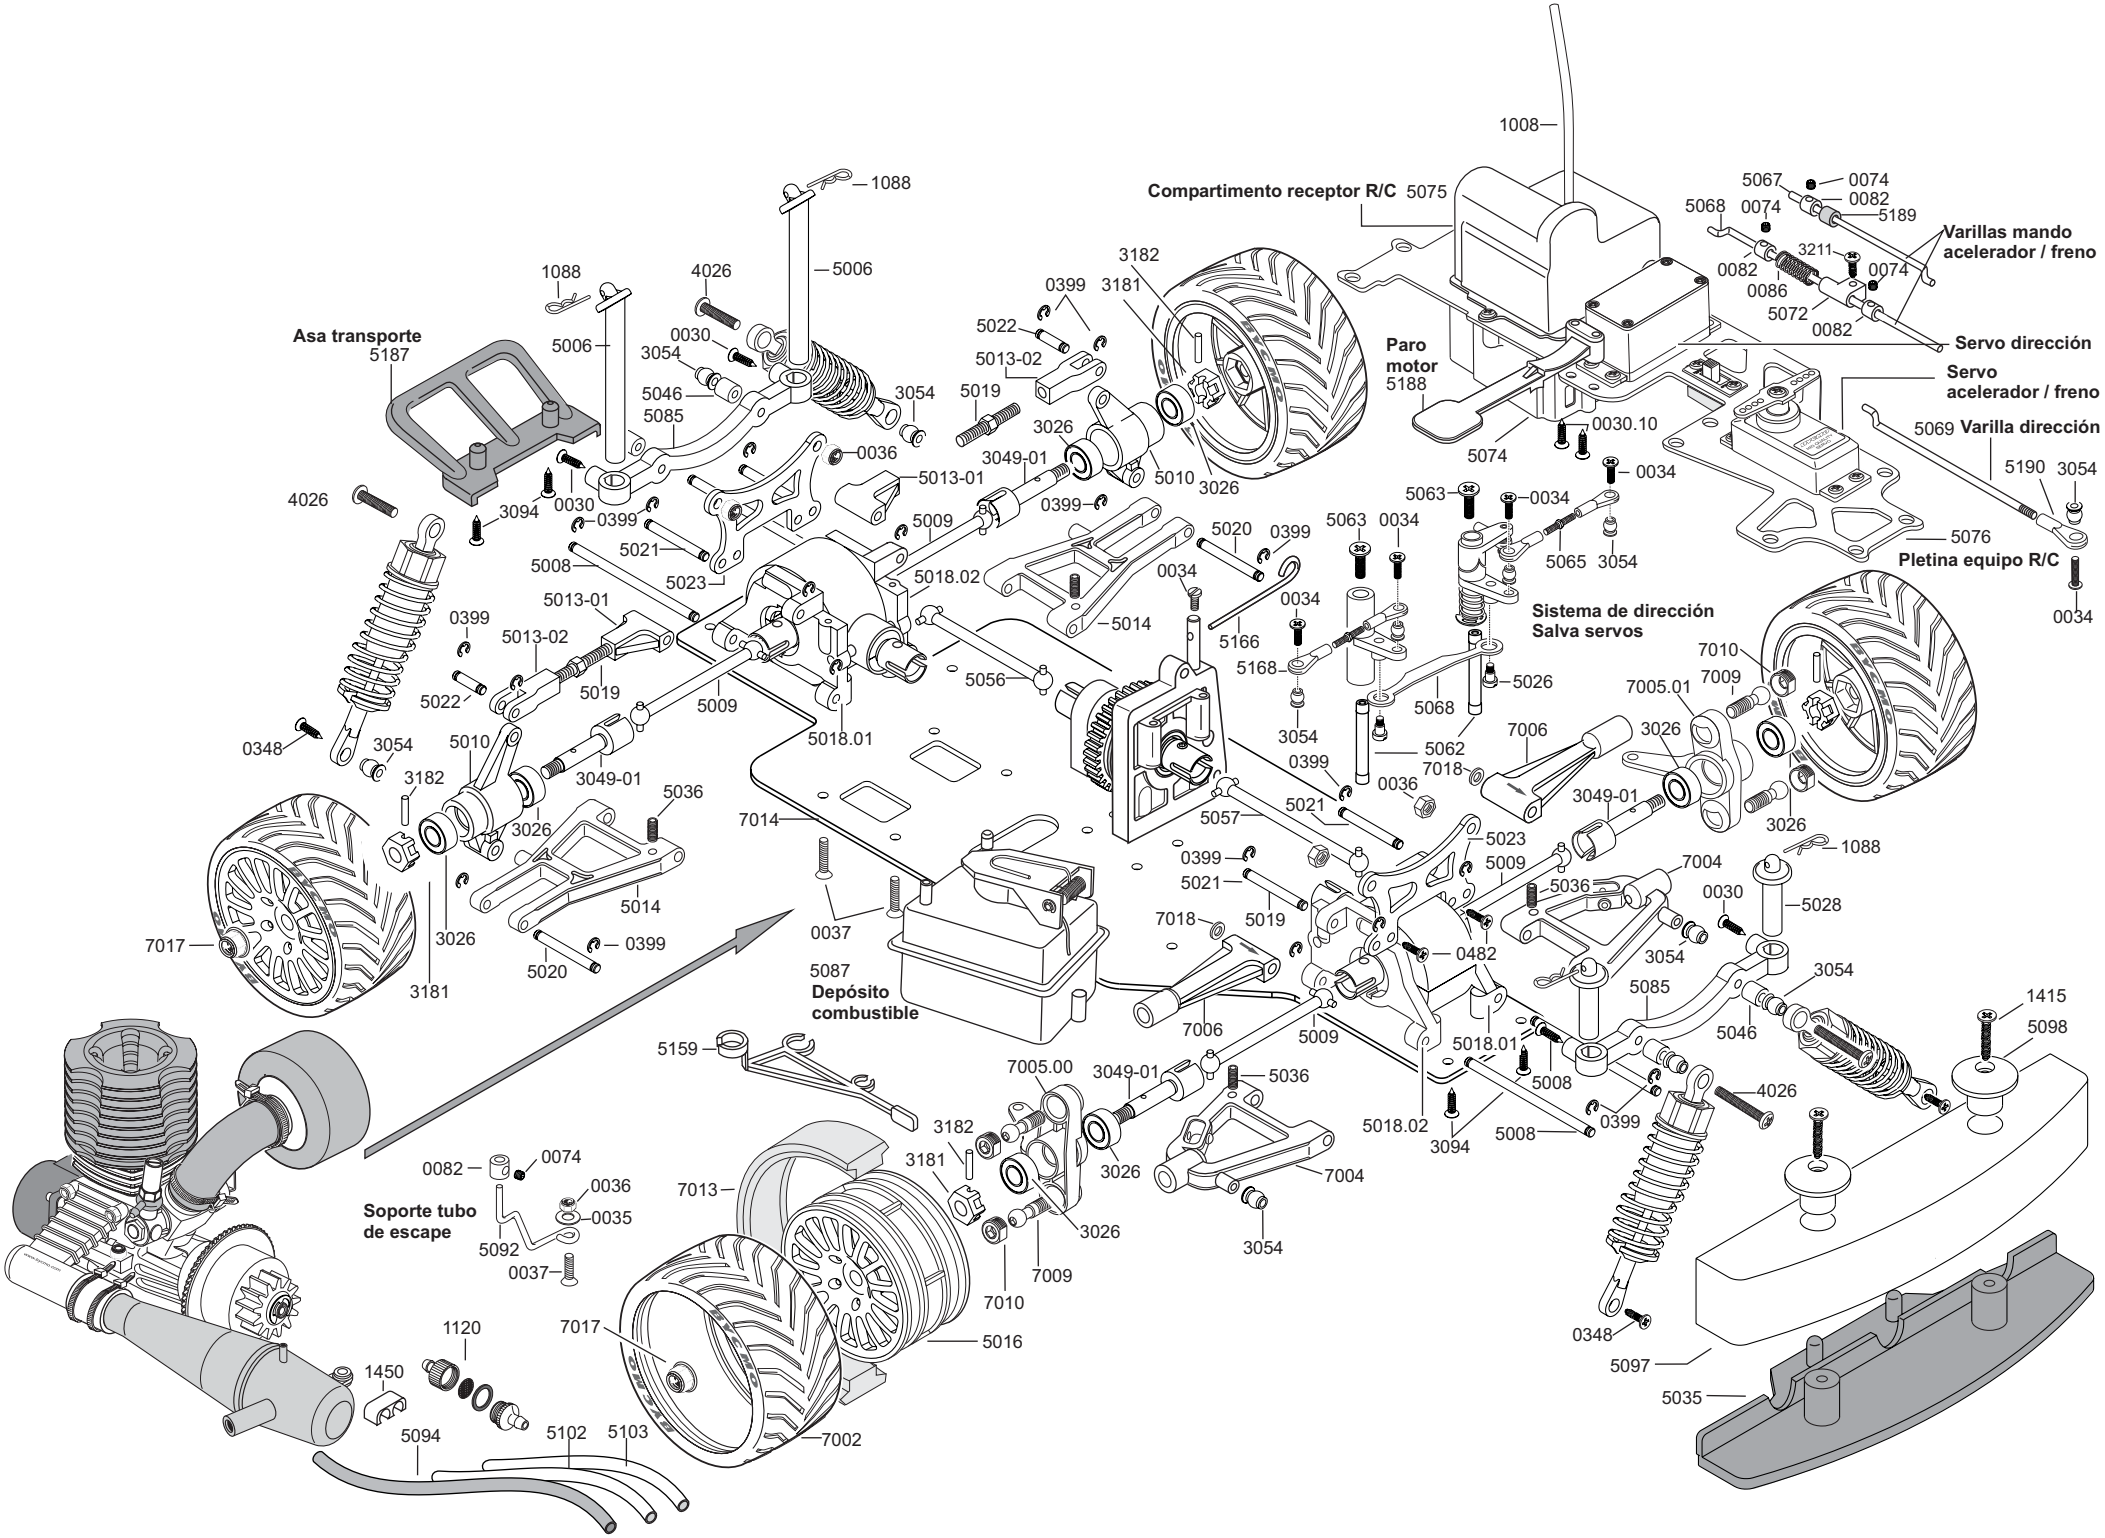
Asa transporte
5187
Compartimento receptor R/C
5075
Paro motor
5188
Varillas mando acelerador / freno
Servo dirección
Servo acelerador / freno
Varilla dirección
Pletina equipo R/C
Sistema de dirección Salva servos
Depósito combustible
5087
Soporte tubo de escape
1008
1088
5006
4026
0030
3054
5046
5085
5013-02
5019
5022
3182
3181
0399
3026
3049-01
5010
0036
5013-01
5009
5021
5023
5008
5018.02
5014
5056
5018.01
0348
7017
7014
0037
5020
5159
7005.00
7013
7002
7016
1120
1450
5094
5102
5103
0082
0074
0035
5092
0034
0030.10
5074
5067
5068
5189
3211
0086
5072
5069
5190
5076
5063
5065
5166
5168
5062
5057
7018
7006
7004
7005.01
7009
7010
5036
0482
5028
1415
5098
5097
5035
3094
5008